



MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

FIB7022-0140

3,5 Zoll Display-Tastatur für Serie S70



ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist Teil Ihres neuen 3,5 Zoll Display-Tastatur für die Serie S70. Die Audio-Innenstationen der Serie 70 können mit diesem 3,5 Zoll Display-Tastatur in eine Video-Innenstation aufgerüstet werden.

Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise zur Montage und Gebrauch. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Montage und Gebrauch sorgfältig durch.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de. Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.



Informationen


MONTAGE

i Die Innenstation muss nicht vom Stromnetz getrennt werden.

Schritt 1: Touchmodul entfernen

- > Schieben Sie den Slider **(1)** nach rechts aus dem Gehäuse.
- > Schieben Sie die Verriegelung **(2)** mit einem schmalen Schlitzschraubendreher nach unten.
- > Schieben Sie das Touchmodul nach rechts aus dem Gehäuse.

i Bewahren Sie das Touchmodul für einen späteren Rückbau an einen sicheren Ort auf.

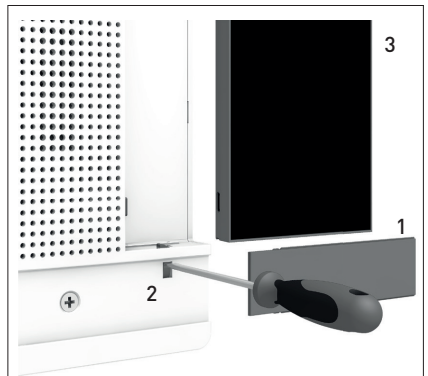


Schritt 2: 3,5 Zoll Display-Modul einsetzen

- > Schieben Sie das 3,5 Zoll Display-Modul **(3)** in das Gehäuse.
- > Schieben Sie die Verriegelung **(2)** mit einem kleinen Schlitzschraubendreher nach oben.
- > Schieben Sie den Slider **(1)** nach links in das Gehäuse.
- > Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie vom Display-Modul.

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

1 Taste Videobild aufschalten	8 Anzeige Türöffner (LED blau)
2 Helligkeit in 8 Stufen einstellbar	9 Türöffnertaste
3 RGB (blau, grün und orange)	10 Lichttaste
4 Funktionstaste	11 Farbe in 8 Stufen einstellbar
5 Anzeige Ruf AUS (LED rot)	12 Ruf-/ Sprechanzeige LED grün
6 Leiser Taste	13 Sprechentaste
7 Lauter Taste	14 Kontrast in 8 Stufen einstellbar

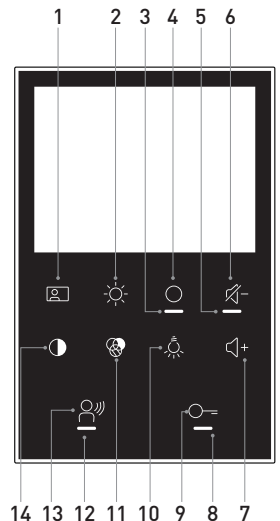

SERVICE

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline
Telefon +49 4194 9881-188 | E-Mail hotline@tcsag.de

IMPRESSUM

TCS TürControlSysteme AG | Geschwister-Scholl-Str. 7 | 39307 Genthin | www.tcsag.de

