



BEDIENUNGSANLEITUNG


AUDIO FREISPRECHER DER SERIE TASTA
AUDIO INDOOR STATION SERIES TASTA

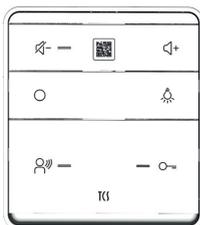

ISW6010-0145

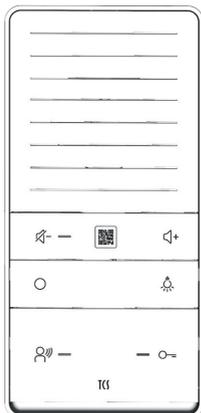

ISW6031-0145

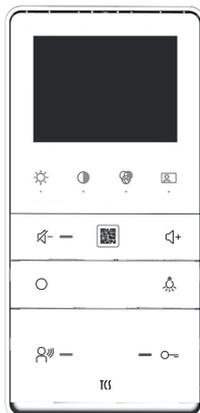

IWW6511-0145

ISW6010-0145 Audio-Innenstation zum Freisprechen Audio Plus WS SDI |
Audio indoor station for hands-free talking Audio Plus WS SDI

ISW6031-0145 Audio-Innenstation zum Freisprechen Audio Plus WS SDI |
Audio indoor station for hands-free talking WS SDI

IWW6511-0145 Video-Innenstation zum Freisprechen Audio Plus WS SDI |
Video indoor station for hands-free talking WS SDI



Informationen

TCS TürControlSysteme AG

Geschwister-Scholl-Str. 7

DE-39307 Genthin

Tel.: +49 3933 8799-10

info@tcsag.de

www.tcsag.de



ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist Teil Ihres neuen TCS-Gerätes und gibt Ihnen wichtige Hinweise zu Gebrauch und Bedienung. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Diese Bedienungsanleitung ist für folgende Geräte gültig:

These operating instructions are part of your new TCS device and give you important information on use and operation. Please read the instructions carefully before use.

These operating instructions apply to the following devices:

- **ISW6031-0145** Freisprechgerät Audio Plus WS SDI | Hands-free device Audio Plus WS SDI
- **ISW6010-0145** Freisprechgerät Audio Plus WS SDI | Hands-free device Audio Plus WS SDI
- **IWV6511-0145** Freisprechgerät Video Plus WS SDI | Hands-free device Video Plus WS SDI

SICHERHEITSHINWEISE

Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Assembly, installation, commissioning and repair of electronic devices must be carried out by qualified electricians. Failure to follow the instructions may result in damage to the unit, fire or other hazards. These instructions are an integral part of the product and must remain with the end customer.



GEWÄHRLEISTUNG

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de. Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

We offer a simplified processing in case of warranty. Note our conditions of sale and delivery, available under www.tcsag.de. The warranty is granted in accordance to the current legal conditions. Removing the device in case of a fault has to be executed by your qualified electrician.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.

Dispose the device separately from household waste via an electronic waste collection point. You can contact your local administration to contact the competent collection centre. The packaging is recyclable. Dispose the packaging parts separately in containers for cardboard and paper or plastic.




SERVICE

Bei Fragen wenden Sie sich an die | If you have any questions, please contact the TCS HOTLINE.

Telefon 04194 9881-188 | E-Mail hotline@tcsag.de

IHRE INNENSTATION

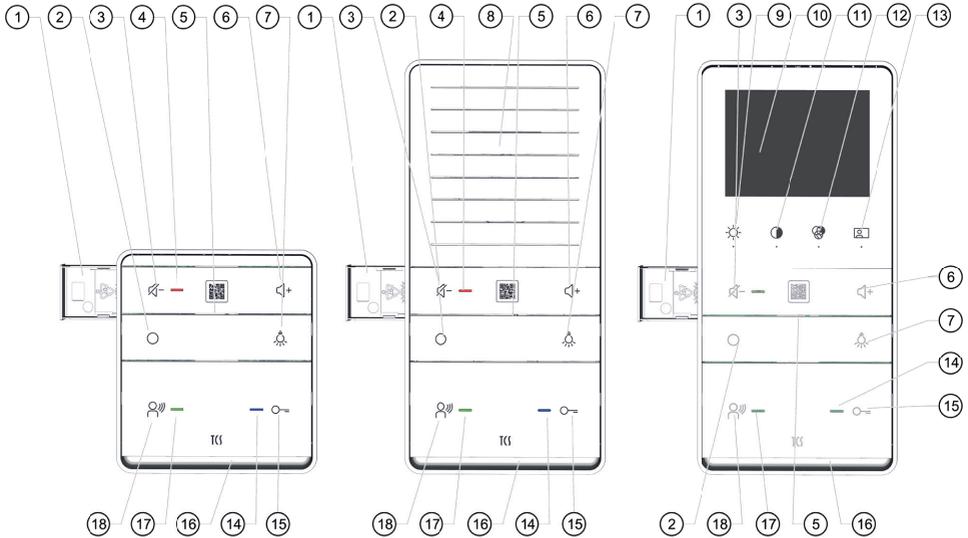

Geräteübersicht

- 1 Smart Slot
- 2 Funktionstaste
- 3 Leiser Taste (Ruf AUS)
- 4 Anzeige Ruf-AUS rote LED
- 5 Mikrophon
- 6 Lauter Taste
- 7 Lichtschalttaste
- 8 Lautsprecher
- 9 Sensortaste Helligkeit
- 10 3,5 Zoll Display (8,9 cm)
- 11 Sensortaste Kontrast
- 12 Sensortaste Farbe
- 13 Sensortaste Bildaufschalten
- 14 Türöffneranzeige blaue LED
- 15 Türöffnertaste
- 16 Lautsprecher und Ambientebeleuchtung
- 17 Ruf-\ Sprechanzeige grüne LED
- 18 Sprechtaste

LED-Anzeigen

LED rot	Aus	- Ruf AUS deaktiviert
	Leuchtet	- Ruf AUS aktiviert Eingehende Anrufe werden akustisch nicht signalisiert.
	Blitz	- Rufumleitung ist aktiviert
	Blinkt	- Eine Nachricht wurde auf dem Nachrichtenspeicher gespeichert.
	Austastend	- Rufumleitung aktiviert
LED grün	Aus	- Gerät in Bereitschaft
	Leuchtet	- Eingehender Tür- oder Internruf. Es besteht eine aktive Sprechverbindung
	Blinkt 3x	- Sprachkanal belegt
	Blinkt	- Nachrichtenspeicher: bereit eine Ansage aufzunehmen
	Blitz	- Funktion Nachrichtenspeicher aktiviert
LED blau	Aus	- Türöffner in Bereitschaft
	Leuchtet	- Türöffnerautomatik aktiviert
	Leuchtet 3s	- Türöffner wird ausgelöst
	Alle LEDs leuchten	- Ruftonauswahl aktiviert
	Alle LEDs blitzen	- Fehleranzeige
Ambientebeleuchtung	Leuchtet blau	- Die Ambientebeleuchtung ist de- und aktivierbar. In der Werkseinstellung ist die Ambientebeleuchtung aktiviert.
blau	Blinkt	- Die Ambientebeleuchtung signalisiert einen eingehenden Tür- oder Internruf. Die Funktion kann nur durch einen Elektriker de- oder aktiviert werden.
grün	Leuchtet 3s	- Der Smart Stick wurde von der Innenstation erkannt.
orange	Blinkt	- Der Smart Stick ist im Konfigurationsmodus.

BEDIENELEMENTE KURZÜBERSICHT



Leiser Taste

- Rufton deaktivieren 8 s drücken
- Rufton aktivieren kurz drücken
- Lautstärke für Rufton und Sprechen verringern kurz drücken in 8 Stufen
- Ruftonauswahl: einen Rufton zurückspringen
- Ruftonauswahl beenden 4 s drücken



Lauter Taste

- Rufton aktivieren kurz drücken
- Lautstärke für Rufton und Sprechen erhöhen kurz drücken in 8 Stufen
- Ruftonauswahl: einen Rufton vorwärts springen
- Ruftonauswahl aktivieren 8 s drücken



Funktionstaste

- Auslösen von Sonderfunktionen z.B.: Steuerfunktion, Türöffnerautomatik, Rufumleitung an eine zweite Innenstation, Internruf¹
- Ruftonauswahl für Internruf
- Löschen von Nachrichten auf dem Nachrichtenspeicher

¹Diese alternativen Einstellungen können nur von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen werden.



Lichtschalttaste

- Schalten z.B. des Flurlichts¹
- Ruftonauswahl für Etagenruf
- Ambientebeleuchtung de-/aktivieren 3 s drücken
- Alternative Funktionen (Steuerfunktion, Internruf)
- Abhören von Nachrichten 4 s drücken

¹Diese alternativen Einstellungen können nur von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen werden.



Sprechentaste

- Gespräch annehmen und beenden kurz drücken
- Nachrichtenspeicher Modus 1 aktivieren 12 s drücken
- Nachrichtenspeicher Modus 2 aktivieren 16 s drücken
- Nachrichtenspeicher deaktivieren 8 s drücken
- Ruftonauswahl für Türruf 2 (zweite Außenstation)



Türöffnertaste

- Auslösen des Türöffners kurz drücken
- Lichtschaltfunktion auslösen, wenn diese in der Außenstation aktiviert ist¹
- Ruftonauswahl für Türruf 1 (erste Außenstation)
- Aufnahme Nachrichtenspeicher starten 4 s drücken
- Aufnahme Nachrichtenspeicher beenden kurz drücken

¹Diese alternativen Einstellungen können nur von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen werden.



Sensor Bildtaste

- Videobild einer Außenstation aufrufen oder zwischen verschiedenen Kameras umschalten



Sensortaste Farbsättigung

- Einstellen der Farbe Videobild, einstellbar in 8 Stufen



Sensortaste Helligkeit

- Einstellen der Helligkeit Videobild, einstellbar in 8 Stufen



Sensortaste Kontrast

- Einstellen des Kontrast Videobild, einstellbar in 8 Stufen

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke ist während einer bestehenden Sprechverbindung in 8 Stufen veränderbar. Drücken Sie wiederholt die Lauter bzw. die Leiser Taste bis Sie die gewünschte Gesprächslautstärke eingestellt haben.

Ruftonlautstärke

Es darf keine Sprechverbindung bestehen.

- ▶ Drücken Sie wiederholt die Lauter bzw. die Leiser Taste bis Sie die gewünschte Ruftonlautstärke eingestellt haben. Der Rufton wird in aktueller Ruftonlautstärke wiedergegeben und automatisch gespeichert.

Rufton ändern

Sie können aus 13 verschiedenen Rufönen auswählen.

Es darf keine Sprechverbindung bestehen.

- ▶ Drücken Sie die Lauter Taste ca. 8 s. Alle LEDs leuchten und ein Quittungston ertönt.
- ▶ Wählen Sie die Rufonart durch Drücken der entsprechende Taste aus:

Türöffnetaste für Türruf 1 (Ruf der Hauptaußenstation)

Sprechentaste für Türruf 2 (Ruf einer zweiten Außenstation)

Funktionstaste für Internruf (Ruf von Innenstation zu Innenstation)

Lichttaste für Etagenruf (Ruf beim Betätigen des Etagentasters an der Wohnungstür)

- ▶ Drücken Sie die Lauter bzw. die Leiser Taste so oft, bis der gewünschte Rufon ertönt.
- ▶ Drücken Sie die Leiser Taste, um die Ruftonauswahl zu beenden. Alternativ wird die Ruftonauswahl nach 8 s automatisch beendet.

Ambientebeleuchtung

Werkseitig ist die Ambientebeleuchtung aktiviert.

- ▶ Drücken Sie die Lichtschalttaste für 3 s, um die Ambientebeleuchtung zu de-/aktivieren.

Rufton de-/aktivieren

- ▶ Drücken Sie die Leiser Taste 8 s. Der Rufton ist deaktiviert und die rote LED leuchtet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Leiser oder Lauter Taste. Der Rufton ist aktiviert und die rote LED erlischt.

Türruf von der Außenstation annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf von der Außenstation.

- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen.
- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste erneut, um das Gespräch zu beenden. Drücken Sie alternativ die Türöffnertaste. Der Türöffner wird ausgelöst und das Gespräch nach 4 s beendet. Eine automatische Gesprächsabschaltung erfolgt nach 2 min.

Internruf annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf von einer Innenstation.

- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen.
- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

Tür öffnen

- ▶ Drücken Sie kurz die Türöffnertaste. Die blaue LED leuchtet und der Türöffner wird ausgelöst.

Licht schalten

Bei einem eingehenden Türruf oder einer bestehenden Sprechverbindung können Sie das Licht (z.B. Treppenlicht) einschalten.

- ▶ Drücken Sie kurz die Lichttaste. Das Licht wird eingeschaltet.

Nachrichtenspeicher

Während eines laufenden Gesprächs kann der Nachrichtenspeicher nicht genutzt und aktiviert werden.

Der Nachrichtenspeicher kann in 2 verschiedenen Modi betrieben werden.

Modus 1

- Eine Nachricht wird von der Innenstation für den Besucher an der Außenstation gespeichert.
- Bei Türruf an der Außenstation wird eine zuvor gespeicherte Nachricht über die Abwesenheit des Bewohners, Nutzers oder Firma der gerufenen Wohnung bzw. Innenstation abgespielt.
- Der Besucher erhält nicht die Möglichkeit seinerseits eine Nachricht für den/die Abwesenden/Firma auf den Nachrichtenspeicher zu hinterlassen.

Modus 2

- Bei Türruf an der Außenstation wird eine zuvor gespeicherte Nachricht über die Abwesenheit des Bewohners, Nutzers oder Firma der gerufenen Wohnung/Innenstation abgespielt.
- Der Besucher erhält danach die Möglichkeit seinerseits eine Nachricht für den/die Abwesenden/Firma zu hinterlassen. Dieser kann die Nachricht an der Innenstation abhören.

Nachrichtenspeicher aktivieren bzw. deaktivieren

Modus 1 aktivieren:

- ▶ Drücken Sie 12 s die Sprechentaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blitzt.

Modus 2 aktivieren:

- ▶ Drücken Sie 16 s die Sprechentaste. Nach 12 s ertönt ein Signalton, nach 16 s ertönen 2x Signalton und die grüne LED blitzt.

Nachrichtenspeicher Modus 1 oder 2 deaktivieren

- ▶ Drücken Sie 8 s die Sprechentaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED ist aus.

Ansagetext für Modus 1 und 2 an der Innenstation aufnehmen:

- ▶ Drücken Sie 4 s die Türöffnertaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- ▶ Sprechen Sie Ihren Ansagetext (max. 10 s) in das Mikrofon.
- ▶ Drücken Sie kurz die Türöffnertaste, um die Aufnahme zu beenden. Die grüne LED blitzt und der Ansagetext wird zur Kontrolle abgespielt. Die Aufnahme ist automatisch gespeichert.
- ▶ Wiederholen Sie die Schritte, um die Aufnahme zu ändern bzw. zu überschreiben.



- Ansagetext max. 10 s.
- Die Sprachaufnahme wird automatisch nach 10 s beendet.

Besucher hinterlässt Nachricht an der Außenstation



Voraussetzung ist das der Modus 2 aktiviert ist.

- ▶ Drücken Sie die Klingeltaste an der Außenstation.
- ▶ Nach 5 s wird der Ansagetext des Bewohners abgespielt. Das Ende der Nachricht wird durch ein Signalton angezeigt.
- ▶ Sprechen Sie anschließend Ihre Nachricht an der Außenstation auf.



- Die Nachricht wird automatisch nach 20 s beendet.
- Max. 5 Nachrichten können gespeichert werden.
- Die älteste der 5 Nachrichten wird automatisch durch eine neue Nachricht überschrieben.
- Gespeicherte Nachrichten bleiben beim Modus-Wechsel von 1 zu 2 bzw. 2 zu 1 erhalten.

Abhören und Löschen von Nachricht(en)

Die rote LED blinkt an der Innenstation. Nachricht(en) wurde gespeichert.

Abhören einer Nachricht:

- ▶ Drücken Sie 4 s die Lichttaste. Es ertönt ein Signalton und alle neuen Nachricht(en) werden nacheinander abgespielt. Das Abspielen der Nachrichten erfolgt von der jüngsten Nachricht absteigend. Am Ende jeder Nachricht ertönt ein Signalton. Wurden alle Nachrichten abgehört erlischt die rote LED.
- ▶ Drücken Sie 4 s die Lichttaste erneut. Die neueste Nachricht wird abgespielt und nach dem Ende ertönt ein Signalton.
- ▶ Drücken Sie 4 s die Lichttaste erneut, um die nächste Nachricht abzuhören. Nach dem Ende ertönt wieder der Signalton.

Löschen einer Nachricht:

Das Löschen einer Nachricht ist unmittelbar nach dem Abhören einer Nachricht und dem Ertönen des Signaltons möglich.

- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste nach dem Signalton am Ende einer Nachricht. Die Nachricht wurde gelöscht und es erfolgt eine Bestätigung durch ein Signalton.
- ▶ Drücken Sie 4 s die Lichttaste erneut, um die aktuellste Nachricht abzuhören. Zum Löschen der Nachricht drücken Sie nach dem Signalton kurz die Funktionstaste.
- ▶ Wiederholen Sie die Schritte, um weitere (ältere) Nachrichten abzuhören und zu löschen.



Sind alle Nachrichten gelöscht oder abgehört, erlischt die rote LED.



Nachrichten werden in der Innenstation gespeichert und können bei Aktivierung der Nachrichtenspeicherfunktion wieder abgehört werden.

KONFIGURIERBARE EINSTELLUNGEN

Nachfolgende Funktionen können nur durch Ihren Elektrofachmann konfiguriert und aktiviert werden:

Internruf auslösen und Internruf empfangen

Sie können eine weitere Innenstation rufen oder von dieser gerufen werden. Der Internruf kann auf die Funktions- oder Lichttaste programmiert werden.

- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste oder Lichtschalttaste. Ein Bestätigungston ist zu hören, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Wird das Gespräch am gerufenen Gerät angenommen, wird eine Sprechverbindung aufgebaut.
- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um einen eingehenden Internruf anzunehmen.

Steuerfunktion für Zusatzfunktionen

Sie können mit der Funktionstaste Sonderfunktionen auslösen z.B. ein Garagentor öffnen.

Parallelruf

Bei einem eingehenden Tür-, Etagen- oder Internruf klingelt eine zweite Innenstation mit. Ein Ruf ton ist an beiden Innenstationen zu hören.

Rufumleitung

Ein ankommender Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet.

- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Rufumleitung ist aktiviert.
- ▶ Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Rufumleitung ist deaktiviert.

Etagentüröffnerfunktion


Wird der Etagenruf an der Etagentür betätigt, können Sie innerhalb von 30 Sekunden durch Drücken der Türöffnertaste die Etagentür anstelle der Haustür öffnen.

Türöffnerautomatik

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Türöffnerautomatik ist aktiviert.
- ▶ Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Türöffnerautomatik ist deaktiviert.

YOUR INDOOR STATION

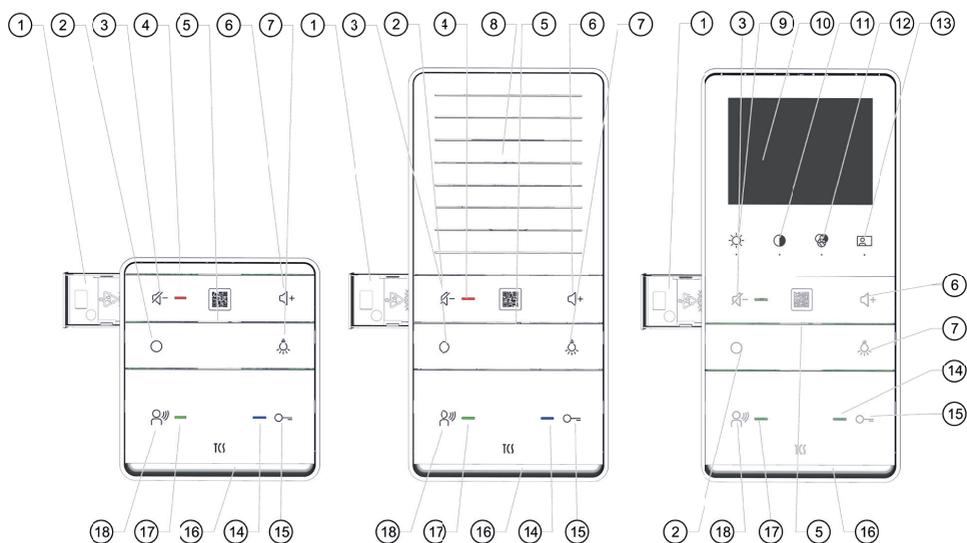

Device overview

- 1 Smart Slot
- 2 Function key
- 3 Volume down button (call off)
- 4 LED indication (red) ring tone mute
- 5 Microphone
- 6 Volume up button
- 7 Light switch button
- 8 Loudspeaker
- 9 Sensor button brightness
- 10 3.5 inch display (8,9 cm)
- 11 Sensor button contrast
- 12 Sensor button colour
- 13 Sensor button image activation
- 14 Indication for door release, blue LED
- 15 Door release button
- 16 Ambient illumination and Loudspeaker
- 17 Call indication, LED green
- 18 Speech button

LED-Display

LED red OFF



ON

Flashes

Blinks

Keying out

LED green OFF



ON

Blinks 3x

Blinks

Flashes

LED blue OFF



ON

ON 3s

All LED are on

All LED are flashing

Ambient illumination ON blue

blue Blinks



green ON 3s



orange Blinks



- call off deactivated
- call off activated
- Incoming calls are not signaled audibly.
- call diversion activated
- A message was saved to the message memory.
- call diversion activated
- device in standby
- call, speaking activated
- speech channel is busy
- Message memory: ready to record a greeting
- Message memory function activated
- door opener in standby
- door release automatic is activated
- door will be opened
- ring tone selection is activated
- device or TCS:BUS error
- The ambient illumination can be deactivated and activated. The ambient illumination is activated in the factory setting.
- The ambient illumination signals an incoming door or internal call. The function can only be deactivated or activated by an electrician.
- The smart stick has been detected by the indoor station.
- The Smart Stick is in configuration mode.

OPERATING ELEMENTS



Volume down button (call OFF)

- Deactivate ring tone mute, press for 8 seconds
- Activate ring tone, press briefly
- Decrease volume for ringing tone and speech press briefly in 8 steps
- Ring tone selection: jump back one ring tone
- quit the ring tone selection, press for 4 seconds



Volume up button

- Activate ring tone press briefly
- Increase volume for ring tone and speech briefly press in 8 steps
- Ring tone selection: jump forward one
- Activate ring tone selection press for 8 seconds



Function key

- trigger with the function key: Control function, Activate automatic door opener, Call forwarding to a second indoor station, Internal call, calling a second indoor station¹
- Ring tone selection for internal call



Light switch button

- Switching the corridor light
- Ring tone selection for storey call
- De-/activate ambient lightning press for 3 seconds
- Alternative functions (control function, internal call)¹
- Listening to messages press for 4 seconds

¹These alternative settings are made by your electrician.

¹These alternative settings are made by your electrician.



Speech button

- Accept and quiet a call press briefly
- Activate message memory mode 1 press for 12 seconds
- Activate message memory mode 2 press for 16 seconds
- Deactivate message memory press for 8 seconds
- Ring tone selection for door call 2 (second front-door station)



Door release button

- Briefly press to trigger the door opener
- Trigger light switching function if this is activated in the front-door station
- Ring tone selection for door call 1 (first front-door station)
- start message memory recording press for 4 seconds
- End message memory recording press briefly



Sensor button image activation

- shortly touch: video image of the front door camera is displayed or switching-over between different cameras



Sensor button color

- shortly touch: adjustable in 8 steps



Sensor button brightness

- shortly touch: adjustable in 8 steps



Sensor button contrast

- shortly touch: adjustable in 8 steps

USER SETTINGS

Call volume

The call volume can be changed in 8 steps during an existing voice connection. Press the Volume up or Volume down key repeatedly until you have set the desired call volume.

Ringtone level

There must be no voice communication.

- ▶ Press the Volume up or Volume down key repeatedly until you have set the desired ringing tone volume. The ringing tone is played back at the current ringing tone volume and saved automatically.

Selecting the ring tone

You can select from 13 different ring tones.

There must be no voice connection.

- ▶ Press the volume up button for approx. 8 s. All LEDs light up and an acknowledgement tone sounds.
- ▶ Select the ring tone by pressing the corresponding key:

Door release button for door call 1 (call of the main front-door station)

Speech button for door call 2 (call of a second front-door station)

Function key for internal call (call from indoor station to indoor station)

Light switch button for floor call (call when pressing the floor button at the apartment door)

- ▶ Press the Volume up or Volume down button repeatedly until the desired ringing tone is heard.
- ▶ Press the volume down button to end the ringing tone selection. Alternatively, the ringing tone election is ended automatically after 8 s.

Ambient illumination

Ambient illumination is activated at the factory.

- ▶ Press the light switch button for 3 s to de-/activate the ambient illumination.

ring tone de-/activate

- ▶ Press the volume down button for 8 seconds. The ring tone is deactivated and the red LED lights up.
- ▶ Press the volume down or the volume up button briefly. The ring tone is activated and the red LED goes out.

OPERATION

Accepting a door call

A ring tone and the illumination of the green LED signal a call.

- ▶ Shortly press the speech button to answer the call.
- ▶ Briefly press the speech button again to end the call. Alternatively, press the door release button, The door opener is triggered and the call is ended after 4 seconds. The call is automatically disconnected after 2 minutes.

Accepting internal call

A ring tone and the illumination of the green LED signal a call from an indoor station.

- ▶ Shortly press the speech button to answer the call.
- ▶ Briefly press the speech button again to end the call.

Open the door

- ▶ Briefly press the door release button to open the door. The blue LED lights.

Switch on light

When an incoming door call or an existing speech connection is established, you can switch the light (e.g. switch on staircase lighting).

- ▶ Press the light button briefly. The light is switched on.

Message memory



The message memory cannot be used or activated while a call is in progress.

The message memory can be operated in 2 different modes.

Mode 1

- A message is saved by the indoor station for the visitor at the outdoor station..
- When a door call is made at the front-door station, a previously saved message about the absence of the resident, user or company of the called flat or indoor station is played back.
- The visitor is not given the opportunity to leave a message for the absent person/company in the message memory.

Mode 2

- When a door call is made at the front-door station, a previously saved message about the absence of the resident, user or company of the apartment/indoor station called is played
- The visitor is then given the opportunity to leave a message for the absent person/company. The visitor can listen to the message at the indoor station.

Activate or deactivate the message memory

Activate mode 1:

- ▶ Press the speech button for 12 seconds. A signal tone sounds and the green LED flashes.

Activate mode 2:

- ▶ Press the speech button for 16 seconds. After 12 s you will hear a signal tone, after 16 s you will hear two signal tones and the green LED will flash.

Deactivate message memory mode 1 or 2

- ▶ Press the speech button for 8 seconds. A signal tone sounds and the green LED is off.

Record announcement text for mode 1 and 2 at the indoor station:

- ▶ Press the door release button for 4 seconds. A signal tone sounds and the green LED flashes.
- ▶ Speak your announcement text (max. 10 s) into the microphone.
- ▶ Briefly press the door release button to end the recording. The green LED flashes and the announcement text is played back as a check. The recording is automatically saved.
- ▶ Repeat the steps to change or overwrite the recording.



- Announcement text max. 10 s.
 - Voice recording ends automatically after 10 s.
-

Visitor leaves a message at the front-door station

The prerequisite is that mode 2 is activated.

- ▶ Press the bell button on the front-door station.
- ▶ After 5 seconds, the resident's message is played back. The end of the message is indicated by an acoustic signal.
- ▶ Then speak your message at the front-door station on.



- The message is automatically terminated after 20 s.
 - A maximum of 5 messages can be saved.
 - The oldest of the 5 messages is automatically overwritten by a new message.
 - Saved messages are retained when switching from 1 to 2 or 2 to 1 mode.
-

Listening to and deleting message(s)

The red LED flashes on the indoor station. Message(s) has/have been saved.

Listening to a message:

- ▶ Press the light button for 4 s. A signal tone sounds and all new message(s) are played in sequence. The messages are played in descending order from the most recent message. A signal tone sounds at the end of each message. When all messages have been played, the red LED goes out.
- ▶ Press the light button again for 4 s. The latest message is played and a signal tone sounds at the end.
- ▶ Press the light button again for 4 s to listen to the next message. After the end, the signal tone sounds again.

Delete a message:

You can delete a message immediately after listening to a message and hearing the signal tone.

- ▶ Briefly press the function key after the signal tone at the end of a message. The message has been deleted and a confirmation tone is emitted.
- ▶ Press the light button again for 4 s to listen to the most recent message. To delete the message, briefly press the function button after the signal tone.
- ▶ Repeat the steps to listen to and delete other (older) messages.



Once all messages have been deleted or listened to, the red LED goes out.



Messages are stored in the indoor station and can be listened to again when the message storage function is activated.

CONFIGURABLE SETTINGS

The following functions can only be configured and activated by your electrician:

Triggering and receiving an internal call

You can call another indoor station or be called by it. The internal call can be programmed to the function or light button.

- ▶ Briefly press the function key or light switch key. A confirmation tone is heard when the call has reached its call destination. If the call is accepted at the called device, a speech connection is established.
- ▶ Briefly press the talk button to accept an incoming intercom call.

Control function for additional functions

You can trigger special functions with the function key, e.g. open a garage door.

Parallel call

In case of an incoming door, floor or internal call a second indoor station sounds parallel. The ring tone sounds at both indoor stations.

Call diversion

An incoming call is diverted to a second indoor station.

- ▶ Shortly press the function button. The red LED blinks. The call diversion is activated.
- ▶ Shortly press the function button again. The red LED expires. The call diversion is deactivated..

Floor door release function

If the floor push-button at the floor door is pressed, you can open the floor door (instead of the front door) with the door release button within the next 30 seconds.

Automatic door release

If this function is activated, an incoming door call directly triggers the door release.

- ▶ Shortly press the function button. The red LED blinks. The door release automatic is activated.
- ▶ Shortly press the function button again. The red LED expires. The door release automatic is deactivated.